

ARCQUA OLIVIA FONTEINSET INBOUWKRAAN HANDLEIDING




Links




Rechts

1

Bepaal de afmeting van de afvoer en aanvoer van het water

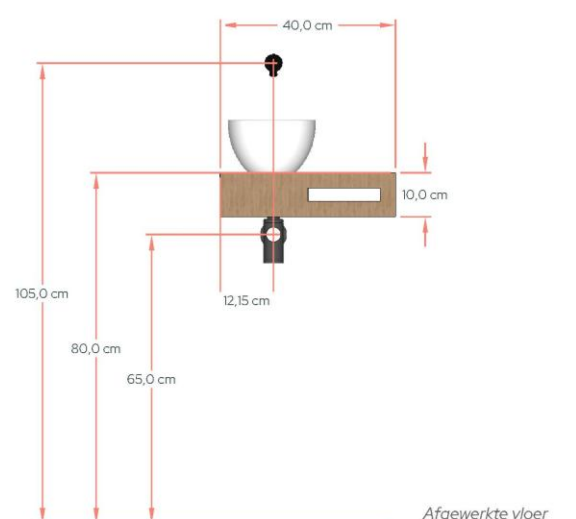

Links

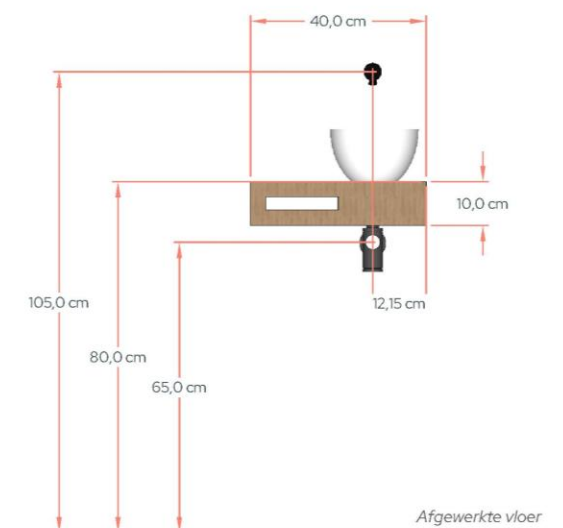

Rechts



Het gat van de afvoer in het planchet voor de waskom van de Arcqua Olivia fonteinset standaard vorgeboord aan de linker of rechter zijde, tegenovergesteld aan de handdoekhouder. Volg de hoogte- en breedtematen voor de bepaling van de positie van het afvoergat in de muur.

De positie van de inbouw fonteinkraan dient in het midden van de kom gemonteerd te worden. Dit betekent dat de positie van de inbouw fonteinkraan in lijn zit met het afvoergat van de waskom en het afvoergat van de sifon in de muur. De fonteinkraan dient gemonteerd te worden met een half duims muurplaat, deze is niet inbegrepen in de fonteinset. Volg de hoogte- en breedtematen voor de bepaling van de positie van het aanvoergat in de muur.

2

Bevestig het planchet aan de muur

Het planchet bevestig je doormiddel van het boren van gaten in je muur. Zorg dat de gaten waterpas zitten.

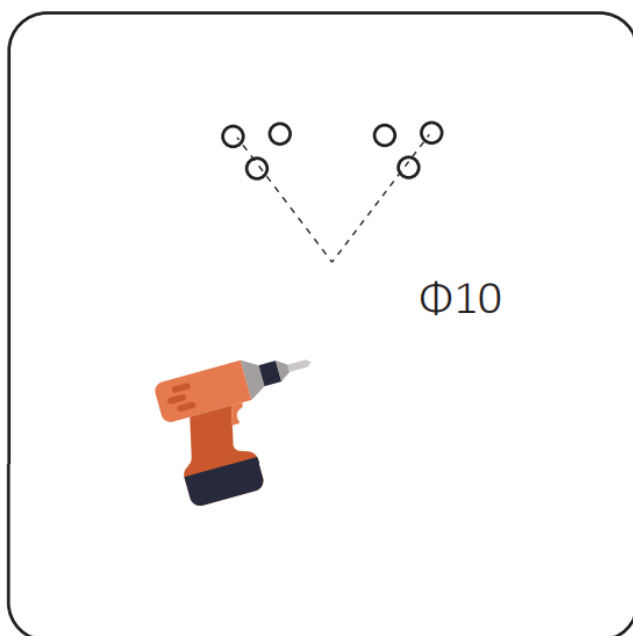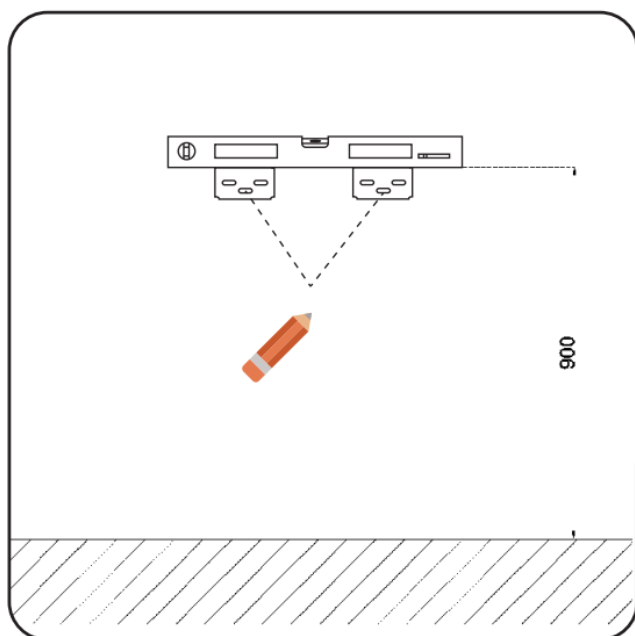


3

Plaatsing van de waskom en afvoerplug

Plaats de waskom boven het afvoergat van het planchet. De waskom dien je te monteren met montagekit of siliconenkit, zodat de waskom goed vast staat op het planchet. Daaropvolgend plaats je de open afvoerplug in de waskom. Dat gaat als volgt:

1. Draai de wastafelplug uit elkaar.
2. Met één hand hou je de onderkant van de plug aan de onderkant van de kom.
3. Plaats het bovendeel inclusief wit kunststoffen afdichting aan de bovenkant in de kom.
4. Draai de schroef van de bovenkant door het gat vast op het onderste deel van de afvoerplug, middels het schroefdraad van de onderkant.
5. Als de schroef goed vastgedraaid is, kun je de luxe sierdop terugplaatsen .

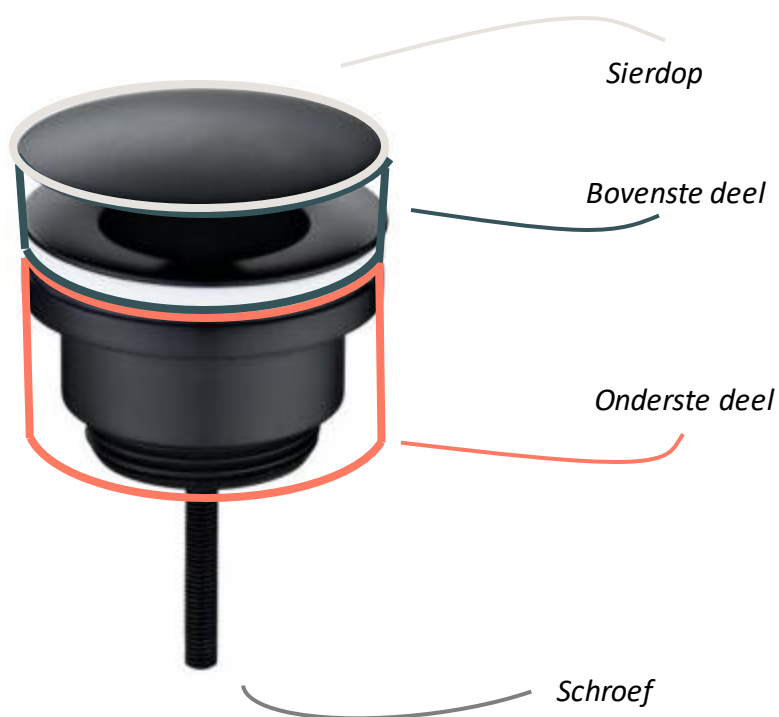


4

Plaatsing van de sifon

De laatste stap is het aansluiten van de sifon op de afvoerplug van de fontein. Dat eerste is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat nu als volgt te werk.


1. Elke plug die je gebruikt, past namelijk op de sifon. Je draait de bovenste wartel van de sifon eenvoudig op het schroefdraad van de afvoerplug aan de onderkant van het planchet.
2. Waarschijnlijk zal de afvoerbuys nog te lang zijn, dus je kunt de afvoerbuys nog niet naar de muur richten.
3. Nu ga je de sifon aansluiten op het afvoergat. Draai de kleine wartel, die haaks op de sifon staat los. Haal de afvoerbuys eruit.
4. Draai de sifon bij richting het afvoergat. Meet de lengte van de wartel tot aan de muur. Houd er rekening mee dat je extra lengte nodig hebt om de sifon in de muur te schuiven. Zaag de afvoerbuys dus niet te kort af.
5. Draai de sifon los van de afvoerplug.
6. Plaats de afvoerplug terug in de sifon.
7. Druk de afvoerbuys met sifon en al in het afvoergat in de muur.
8. Draai de sifon weer vast op de afvoerplug.

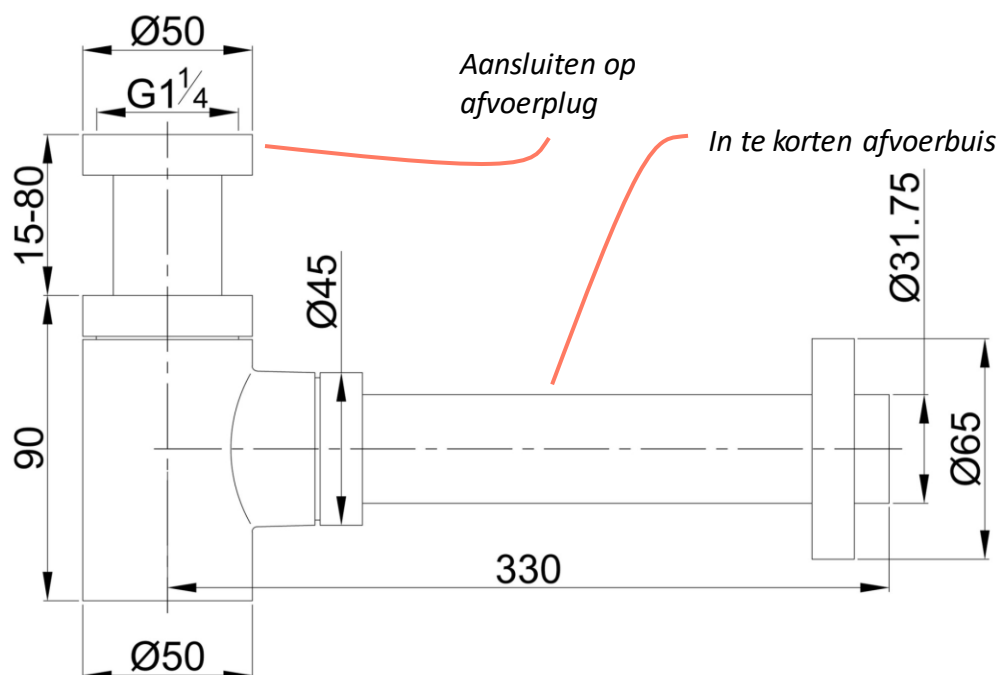

5

Plaatsing van de fonteinkraan

De inbouw fonteinkraan dient in lijn te worden gemonteerd met het afvoergat van het planchet en het afvoergat van de sifon in de muur. Dit doe je door een half duims (1/2") muurplaat te monteren op de muur. De inkortbare inbouw fonteinkraan heeft een buitendraad half duims aansluiting, die in de muurplaat gedraaid dient te worden. Alvorens je dit doet, dien je de fonteinkraan in te korten met een haakse slijper of een afkortaag die geschikt is voor metaal. De meegeleverde inbouw inkortbare fonteinkraan heeft in de buis over een lengte van 7,6 cm. een binnendraad, waardoor deze inkortbaar is. De laatste stap is al genoemd, draai de fonteinkraan nu in de muur. Hieronder tref je nog een afbeelding van de meegeleverde onderdelen bij de fonteinkraan, ter illustratie.

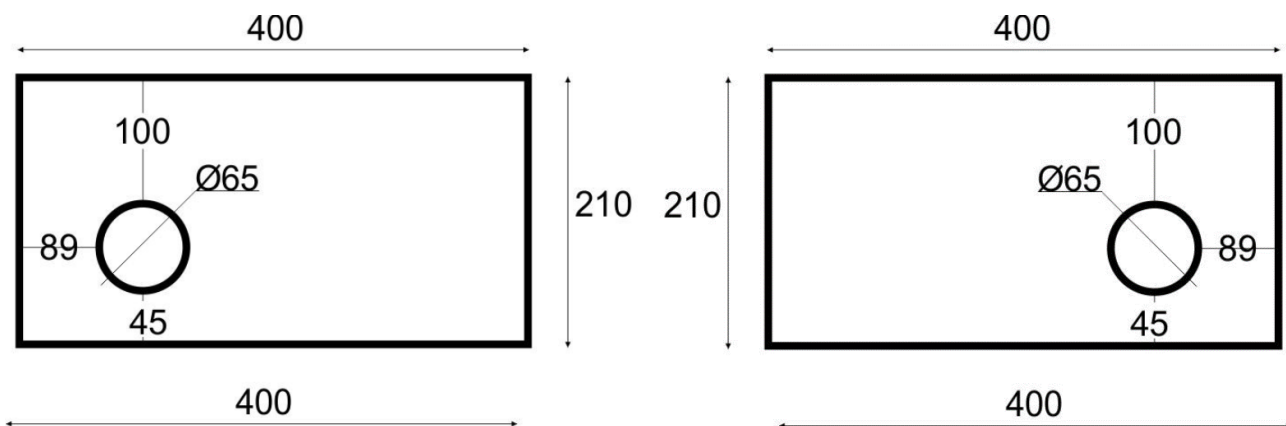

Links

Rechts