



# TANARO OASIS FONTEINSET HANDLEIDING

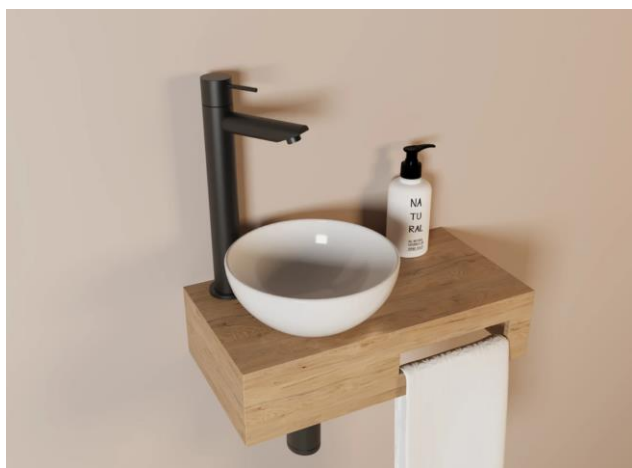


Links

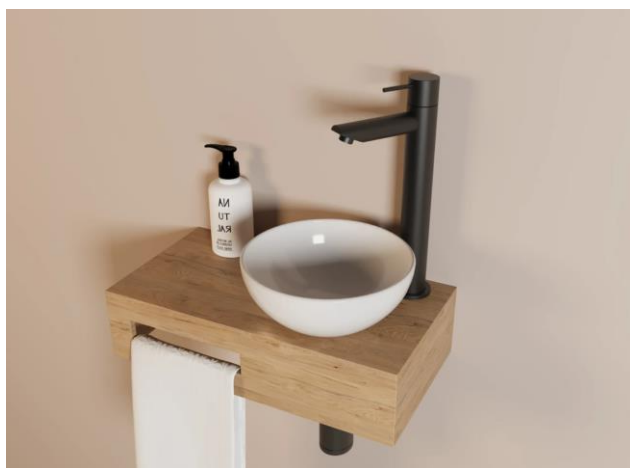


Rechts

# 1

Bepaal de afmeting van de afvoer en aanvoer van het water

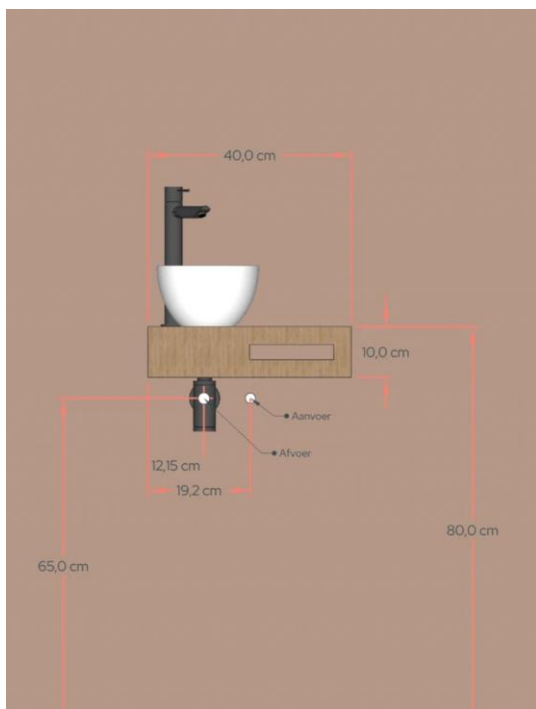

Links

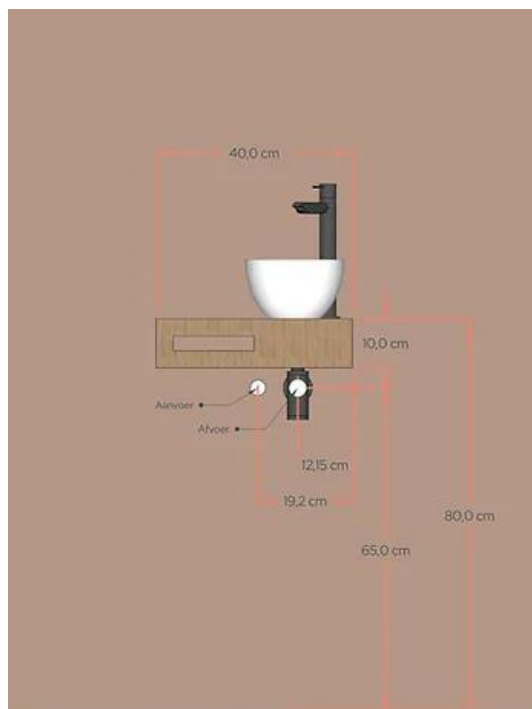

Rechts



Het gat van de afvoer in het planchet voor de waskom van de Tanaro Oasis fonteinsset standaard vorgeboord aan de linker of rechter zijde, tegenovergesteld aan de handdoekhouder. Volg de hoogte- en breedtematen voor de bepaling van de positie van het afvoergat in de muur.

De positie van de fontein kraan kan zelf bepaald worden. Dit betekent dat de positie van de fontein kraan ook aan de andere kant dan weergegeven geplaatst kan worden. Dit heeft wel effect op de positie van de aanvoer van het water in je muur. Hou hier dus rekening mee. Volg de hoogte- en breedtematen voor de bepaling van de positie van het aanvoergat in de muur.

## 2

### Bevestig het planchet aan de muur


Het planchet bevestig je doormiddel van het boren van gaten in je muur. Zorg dat de gaten waterpas zitten.

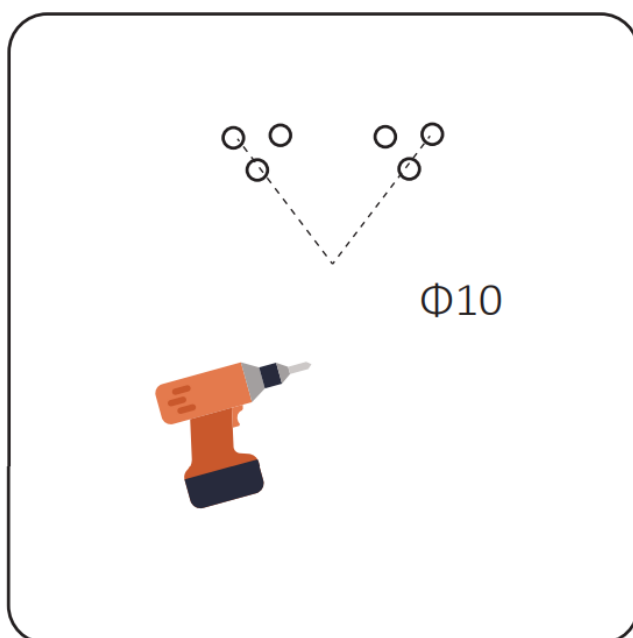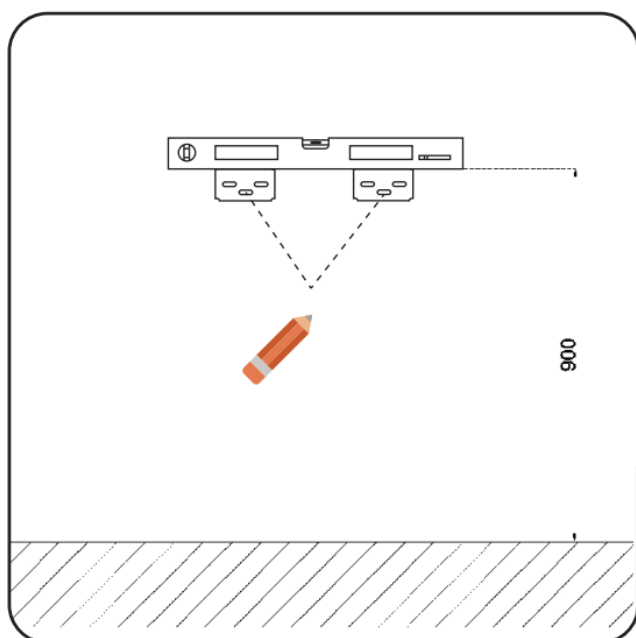

# 3

## Boren van het gat in het planchet

Bepaal de positie voor het plaatsen van de kraan. Boor een gat van 28 mm, waardoor het schroefdraad van de fonteinkraan geplaatst wordt. Hierna tref je de bovenaanzichten van de linkse en het rechtse planchet. Plaats de fonteinkraan op het planchet en draai de wartel van de fonteinkraan goed vast, zodat de fonteinkraan stevig op het planchet bevestigd zit. Sluit de aansluitslang (*niet inbegrepen bij de fonteinset*) aan op de fonteinkraan en bevestig deze op de stopkraan die op de muur gemonteerd zit (*niet inbegrepen bij de fonteinset*).

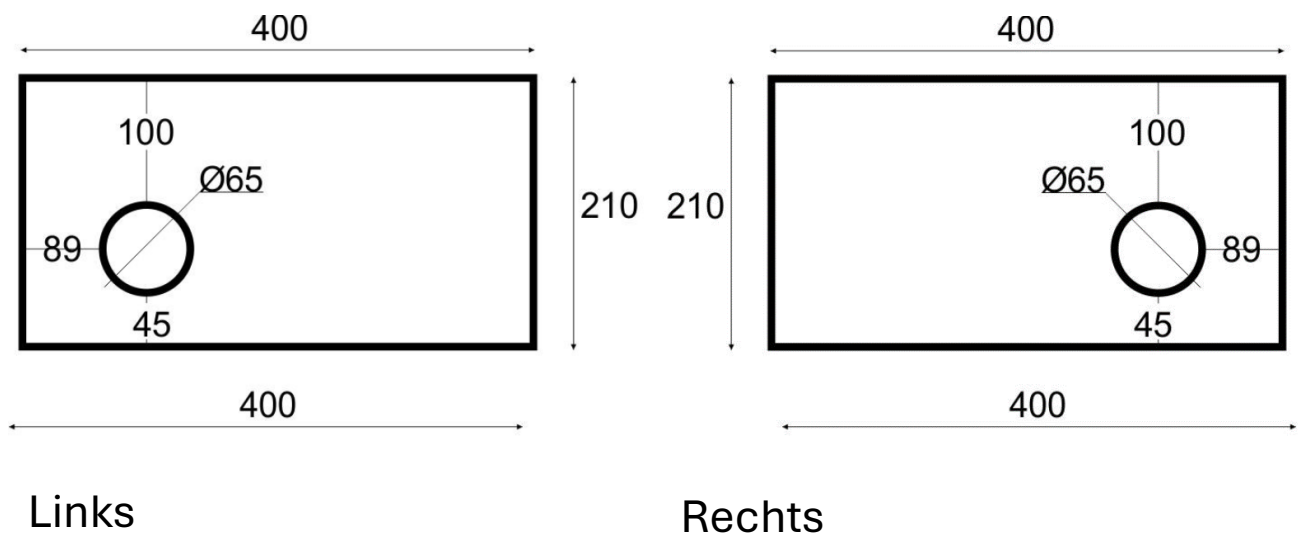


# 4

## Plaatsing van de waskom en afvoerplug

Plaats de waskom boven het afvoergat van het planchet. De waskom dien je te monteren met montagekit of siliconenkit, zodat de waskom goed vast staat op het planchet. Daaropvolgend plaats je de open afvoerplug in de waskom. Dat gaat als volgt:

1. Draai de wastafelplug uit elkaar.
2. Met één hand hou je de onderkant van de plug aan de onderkant van de kom.
3. Plaats het bovendeel inclusief wit kunststoffen afdichting aan de bovenkant in de kom.
4. Draai de schroef van de bovenkant door het gat vast op het onderste deel van de afvoerplug, middels het schroefdraad van de onderkant.
5. Als de schroef goed vastgedraaid is, kun je de luxe sierdop terugplaatsen .

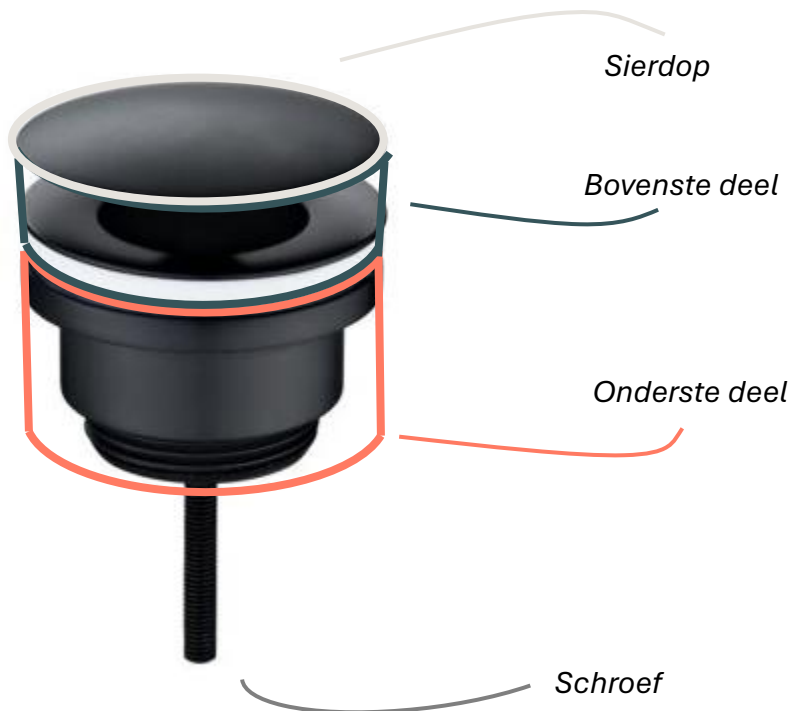

# 5

## Plaatsing van de sifon

De laatste stap is het aansluiten van de sifon op de afvoerplug van de fontein. Dat eerste is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat nu als volgt te werk.

1. Elke plug die je gebruikt, past namelijk op de sifon. Je draait de bovenste wartel van de sifon eenvoudig op het schroefdraad van de afvoerplug aan de onderkant van het planchet.
2. Waarschijnlijk zal de afvoerbuïs nog te lang zijn, dus je kunt de afvoerbuïs nog niet naar de muur richten.
3. Nu ga je de sifon aansluiten op het afvoergat. Draai de kleine wartel, die haaks op de sifon staat los. Haal de afvoerbuïs eruit.
4. Draai de sifon bij richting het afvoergat. Meet de lengte van de wartel tot aan de muur. Houd er rekening mee dat je extra lengte nodig hebt om de sifon in de muur te schuiven. Zaag de afvoerbuïs dus niet te kort af.
5. Draai de sifon los van de afvoerplug.
6. Plaats de afvoerplug terug in de sifon.
7. Druk de afvoerbuïs met sifon en al in het afvoergat in de muur.
8. Draai de sifon weer vast op de afvoerplug.

