


TANARO MARQSTONE FONTEINSET OPBOUWKRAAN HANDLEIDING



1

Bepaal de afmeting van de afvoer en aanvoer van het water

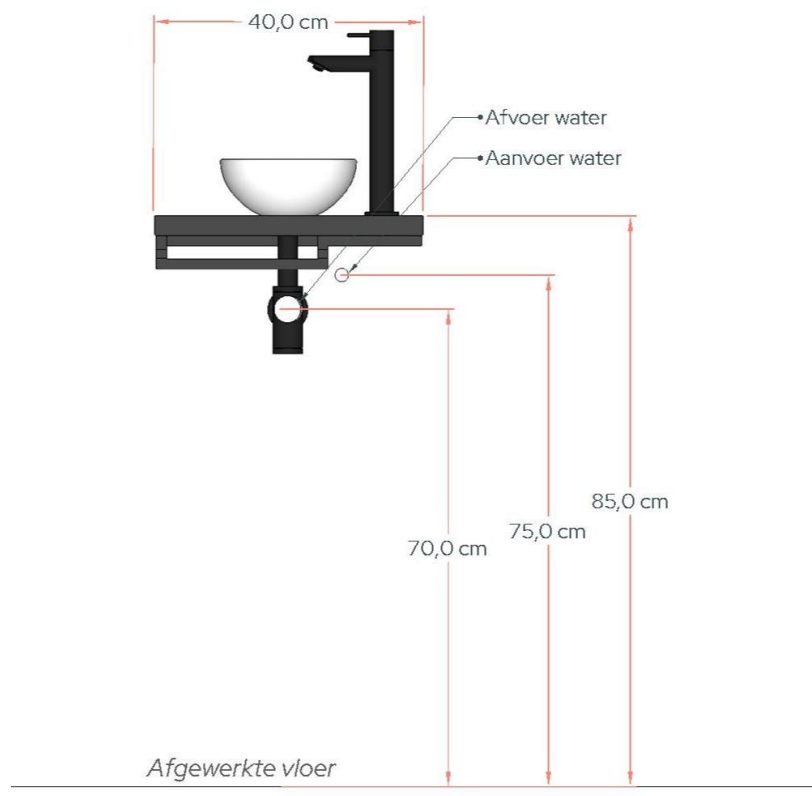

Het gat van de afvoer in het planchet voor de waskom van de Marqstone fonteinset is nog niet geboord, deze dien je zelf te bepalen.

De positie van de fonteinkraan kan ook zelf bepaald worden. Dit betekent dat de positie van de fonteinkraan ook aan de andere kant dan weergegeven geplaatst kan worden. Dit heeft wel effect op de positie van de aanvoer van het water in je muur. Houd hier dus rekening mee. Volg de hoogte- en breedtematen voor de bepaling van de positie van het aanvoergat in de muur.

2

Bevestig het planchet aan de muur


Het planchet bevestig je doormiddel van het boren van gaten in je muur. Zorg dat de gaten waterpas zitten. Bij het planchet zit een blinde ophangingsset, teken de gaten af op de muur aan de hand van de maten van het planchet.

3

Plaatsing van de waskom en afvoerplug

Plaats de waskom boven het afvoergat van het planchet. De waskom dien je te monteren met montagekit of siliconenkit, zodat de waskom goed vast staat op het planchet. Daaropvolgend plaats je de open afvoerplug in de waskom. Dat gaat als volgt:

1. Draai de wastafelplug uit elkaar.
2. Met één hand hou je de onderkant van de plug aan de onderkant van de kom.
3. Plaats het bovendeel inclusief wit kunststoffen afdichting aan de bovenkant in de kom.
4. Draai de schroef van de bovenkant door het gat vast op het onderste deel van de afvoerplug, middels het schroefdraad van de onderkant.
5. Als de schroef goed vastgedraaid is, kun je de luxe sierdop terugplaatsen .

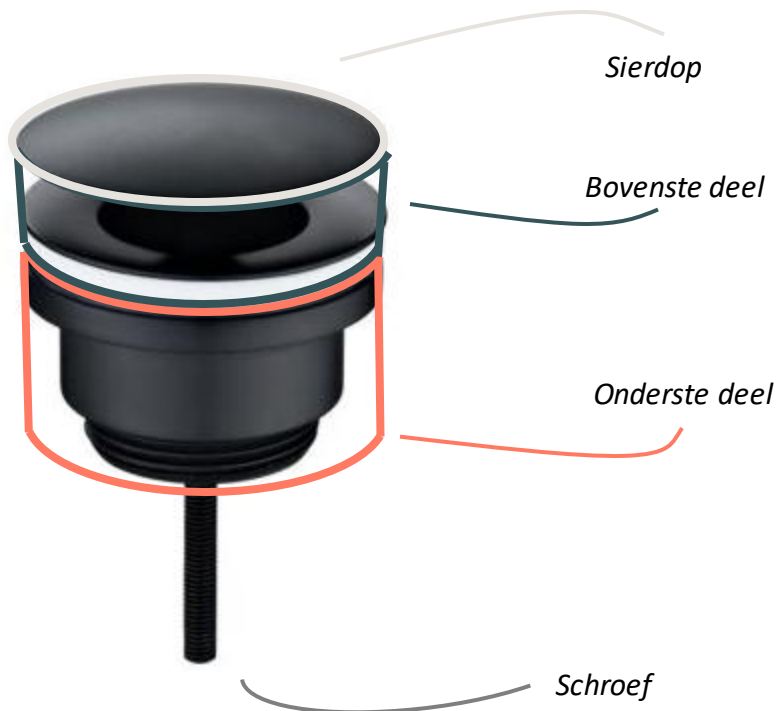

4

Plaatsing van de sifon

De laatste stap is het aansluiten van de sifon op de afvoerplug van de fontein. Dat eerste is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat nu als volgt te werk.

1. Elke plug die je gebruikt, past namelijk op de sifon. Je draait de bovenste wartel van de sifon eenvoudig op het schroefdraad van de afvoerplug aan de onderkant van het planchet.
2. Waarschijnlijk zal de afvoerbuys nog te lang zijn, dus je kunt de afvoerbuys nog niet naar de muur richten.
3. Nu ga je de sifon aansluiten op het afvoergat. Draai de kleine wartel, die haaks op de sifon staat los. Haal de afvoerbuys eruit.
4. Draai de sifon bij richting het afvoergat. Meet de lengte van de wartel tot aan de muur. Houd er rekening mee dat je extra lengte nodig hebt om de sifon in de muur te schuiven. Zaag de afvoerbuys dus niet te kort af.
5. Draai de sifon los van de afvoerplug.
6. Plaats de afvoerplug terug in de sifon.
7. Druk de afvoerbuys met sifon en al in het afvoergat in de muur.
8. Draai de sifon weer vast op de afvoerplug.

