

CLIFF & RIB LINKS EN RECHTS BADMEUBEL 100CM MET WASTAFEL




BENODIGDHEDEN VOOR INSTALLATIE

Voor een vlotte installatie van je Cliff & Rib badmeubel heb je de volgende materialen nodig:

- **Meetlint** en **Waterpas**
- **Boormachine** met **Tegelboor** (indien nodig)
- **Schroevendraaiers**
- **Schroeven** en **Pluggen** (meegeleverd)
- **Siliconenkit** (voor afdichting, bij voorkeur waterdicht)
- **Stevige ladder** (indien nodig voor hogere montage)
- **Potlood** (om markeringen te maken)
- **Montagehandleiding** (bijgeleverd)

1


-
- Technical drawing of a kitchen unit with dimensions:
- Top width: 101,0 cm
 - Right height: 90,0 cm
 - Left height (total): 75,0 cm
 - Left height (lower section): 65,0 cm
 - Bottom width (inner): 100,0 cm
 - Inner width dimensions (from left):
 - 30,0 cm
 - 35,0 cm
 - 40,0 cm
 - Label: *Afgewerkte vloer* (Finished floor)

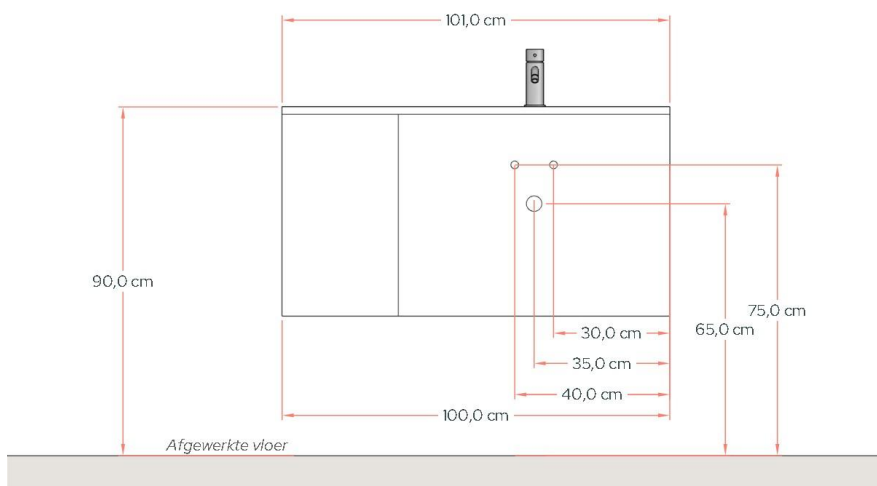

2

Bevestig het badkamermeubel

Boor de gemarkeerde gaten (gebruik een tegelboor indien nodig) en plaats de pluggen. Schroef het meubel stevig vast aan de muur en controleer of het stabiel staat.

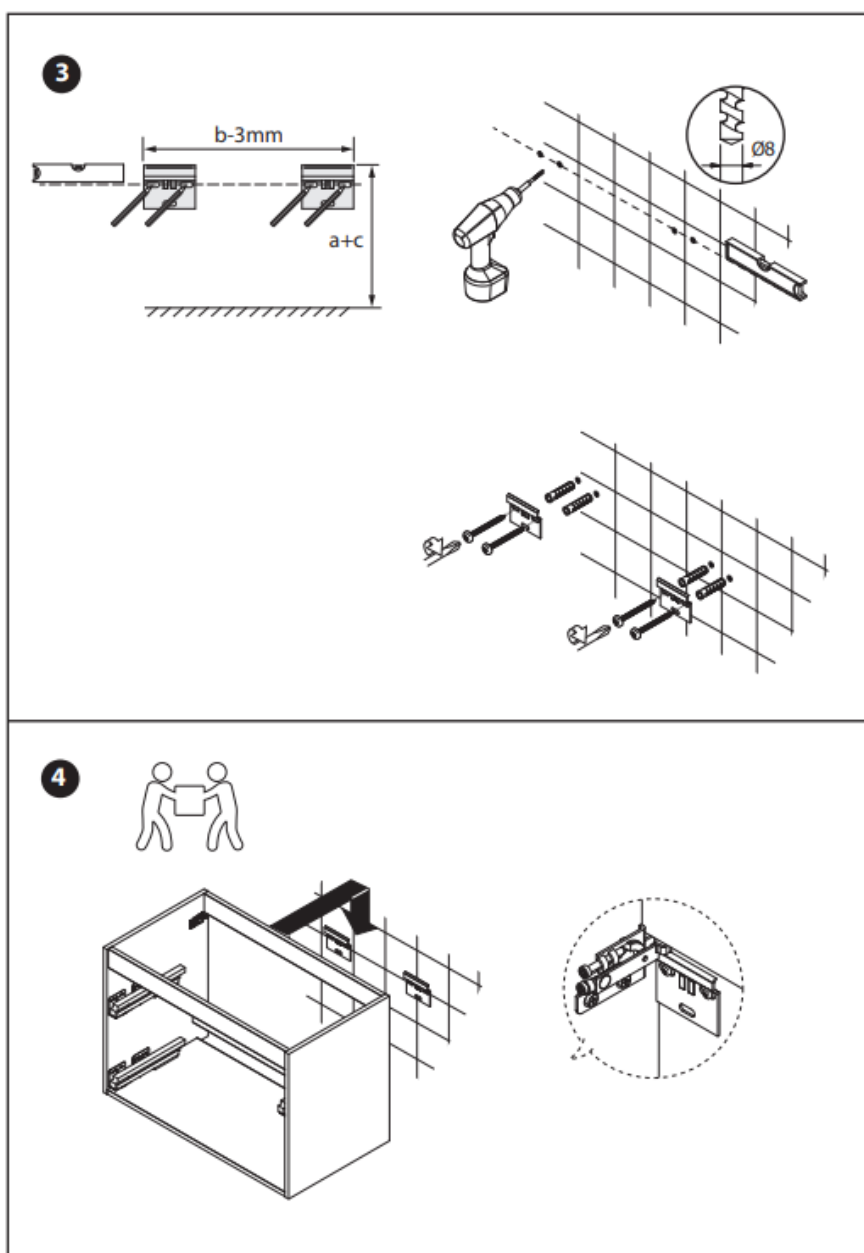

3

Bevestig het afdekblad of wasbak

Plaats het afdekblad of wasbak op het meubel en markeer de bevestigingspunten. Boor de gemarkeerde gaten in het meubel en bevestig de wasbak met de meegeleverde bevestigingssystemen. Breng een dunne laag siliconenkit aan langs de rand van het afdekblad of wasbak (alleen aan de buitenkant van het meubel). Dit voorkomt waterinsijpeling en houdt het meubel stevig op zijn plaats.

Laat de siliconenkit minimaal 24 uur uitharden voordat het meubel in gebruik wordt genomen.

