

STRIATO RIBBEL NOTEN BADMEUBEL 180CM MET AFDEKBLAD



© Gevelaar

BENODIGDHEDEN VOOR INSTALLATIE

Voor een vlotte installatie van je Striato badmeubel heb je de volgende materialen nodig:

- **Meetlint** en **Waterpas**
- **Boormachine** met **Tegelboor** (indien nodig)
- **Schroevendraaiers**
- **Schroeven** en **Pluggen** (meegeleverd)
- **Siliconenkit** (voor afdichting, bij voorkeur waterdicht)
- **Stevige ladder** (indien nodig voor hogere montage)
- **Potlood** (om markeringen te maken)
- **Montagehandleiding** (bijgeleverd)


1

Bepaal de juiste positie van het badkamermeubel

- Hang het badmeubel op de gewenste plek in de badkamer.
- Gebruik een waterpas om te controleren of het meubel recht staat.
- Markeer met een potlood de boorgaten voor de bevestiging aan de muur

* Naar eigen inzicht i/vm keuze wandkraanmodellen.


** Naar eigen inzicht i/vm keuze staande kraanmodellen en positie van kraan op het plateau.

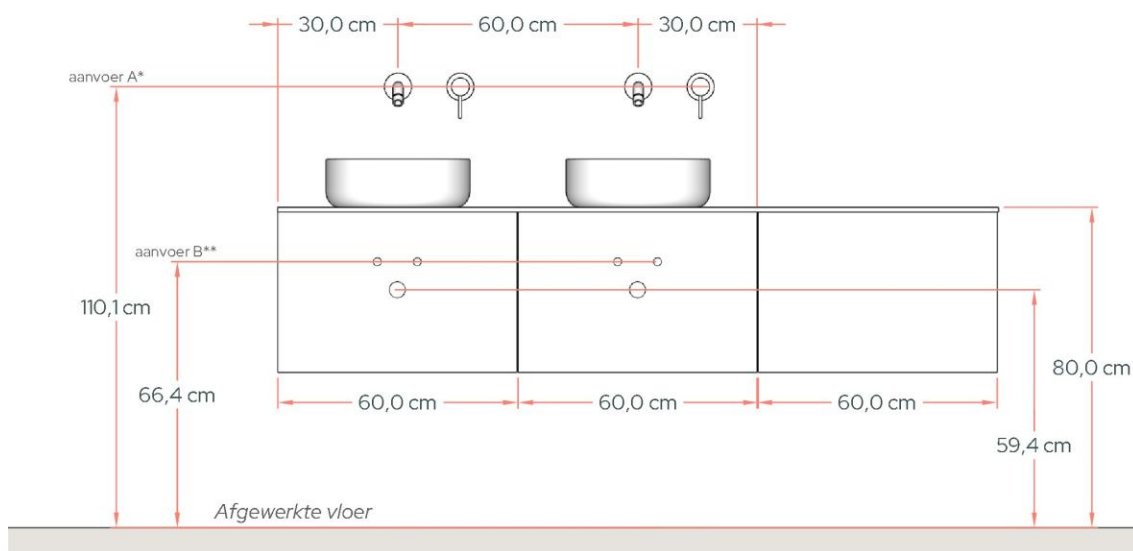

2

Bevestig het badkamermeubel

Boor de gemarkeerde gaten (gebruik een tegelboor indien nodig) en plaats de pluggen. Schroef het meubel stevig vast aan de muur en controleer of het stabiel staat.

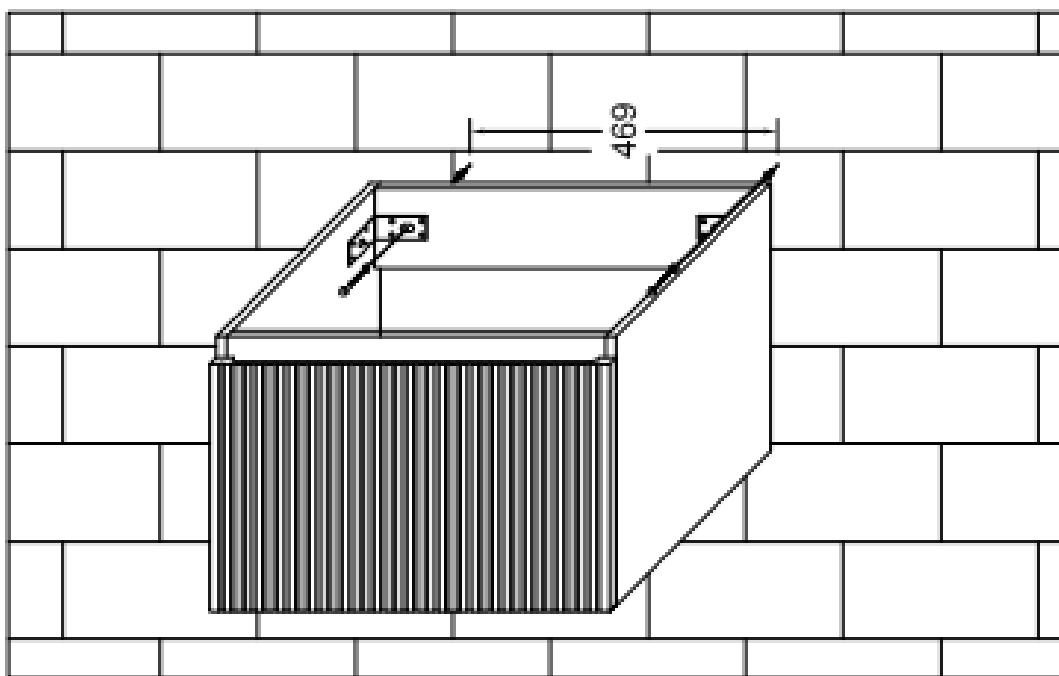

3

Bevestig het afdekblad of wasbak

Plaats het afdekblad of wasbak op het meubel en markeer de bevestigingspunten. Boor de gemarkeerde gaten in het meubel en bevestig de wasbak met de meegeleverde bevestigingssysteem. Breng een dunne laag siliconenkit aan langs de rand van het afdekblad of wasbak (alleen aan de buitenkant van het meubel). Dit voorkomt waterinsijpeling en houdt het meubel stevig op zijn plaats.

Laat de siliconenkit minimaal 24 uur uitharden voordat het meubel in gebruik wordt genomen.

