


MEZZALUNA FONTEINSET INBOUW HANDLEIDING



1

Bepaal de positie van de afvoer en aanvoer van het water

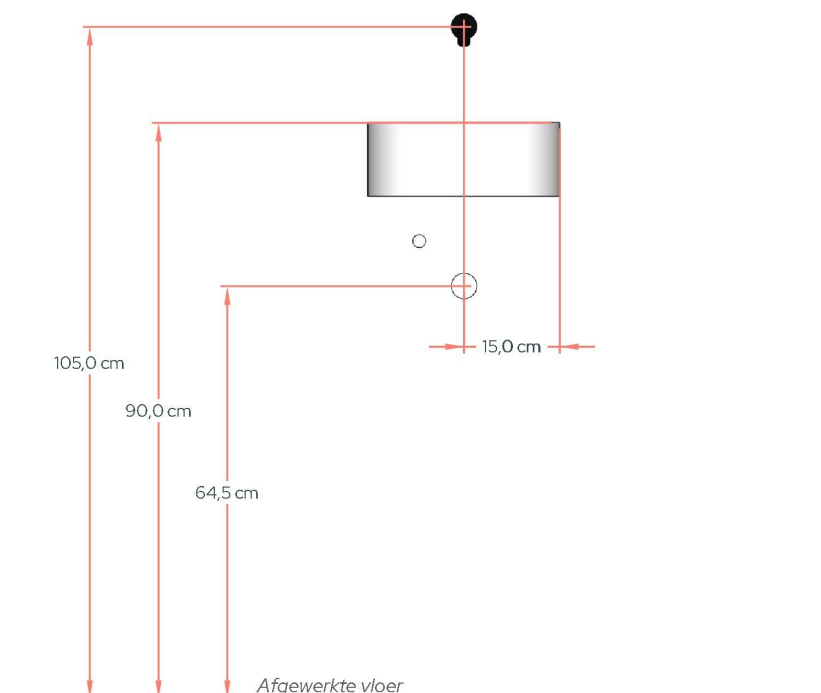


De Mezzaluna is een fonteinset met een wastafel. Allereerst is het van belang te bepalen wat de positie van de fonteinset wordt, zodat de aan- en afvoergaten op de juiste plek in de wand gemaakt kunnen worden. De getoonde bovenstaande schematische tekening is de Mezzaluna.

Meet de hartmaat van de boorgaten in de , waarmee de aan de wand gemonteerd dient te worden. Druk de bijgeleverde pluggen in de muur. Bevestig de fontein door de bouten in de muur te draaien.

De positie van de inbouw fonteinkraan dient in het midden van de kom gemonteerd te worden. Dit betekent dat de positie van de inbouw fonteinkraan in lijn zit met het afvoergat van de waskom en het afvoergat van de sifon in de muur. De fonteinkraan dient gemonteerd te worden met een half duims muurplaat, deze is niet inbegrepen in de fonteinset. Volg de hoogte- en breedtematen voor de bepaling van de positie van het aanvoergat in de muur.


Schematische tekening Mezzaluna Inbouw kraan

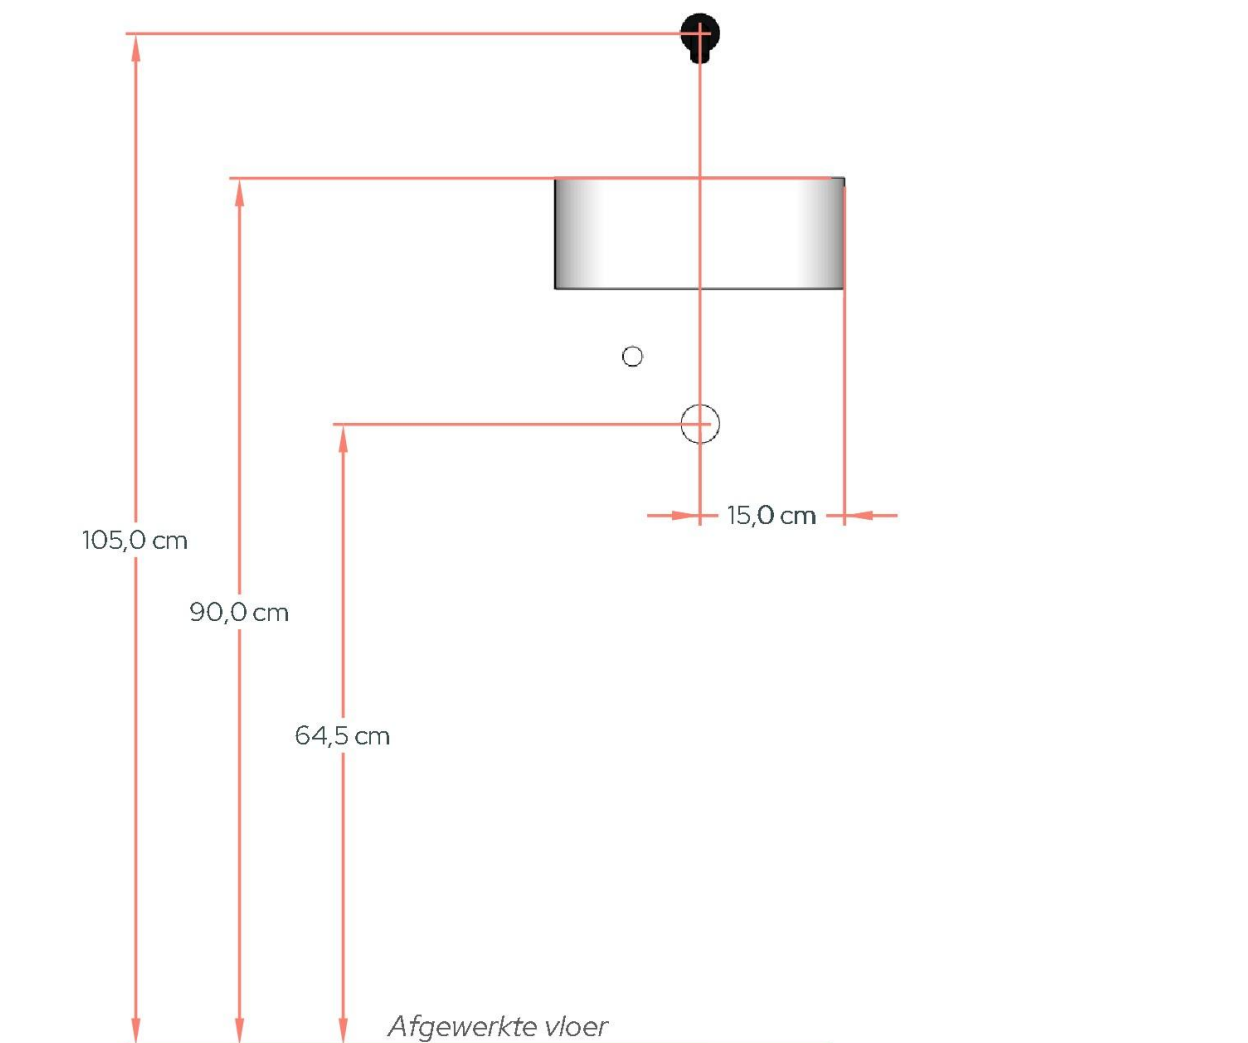

2

Bevestig de wastafel

De wastafel heeft een boorgat, wil je dat de fonteinset heel en buitengewoon stevig gemonteerd zit? Boor dan ook de fontein vast aan de muur.

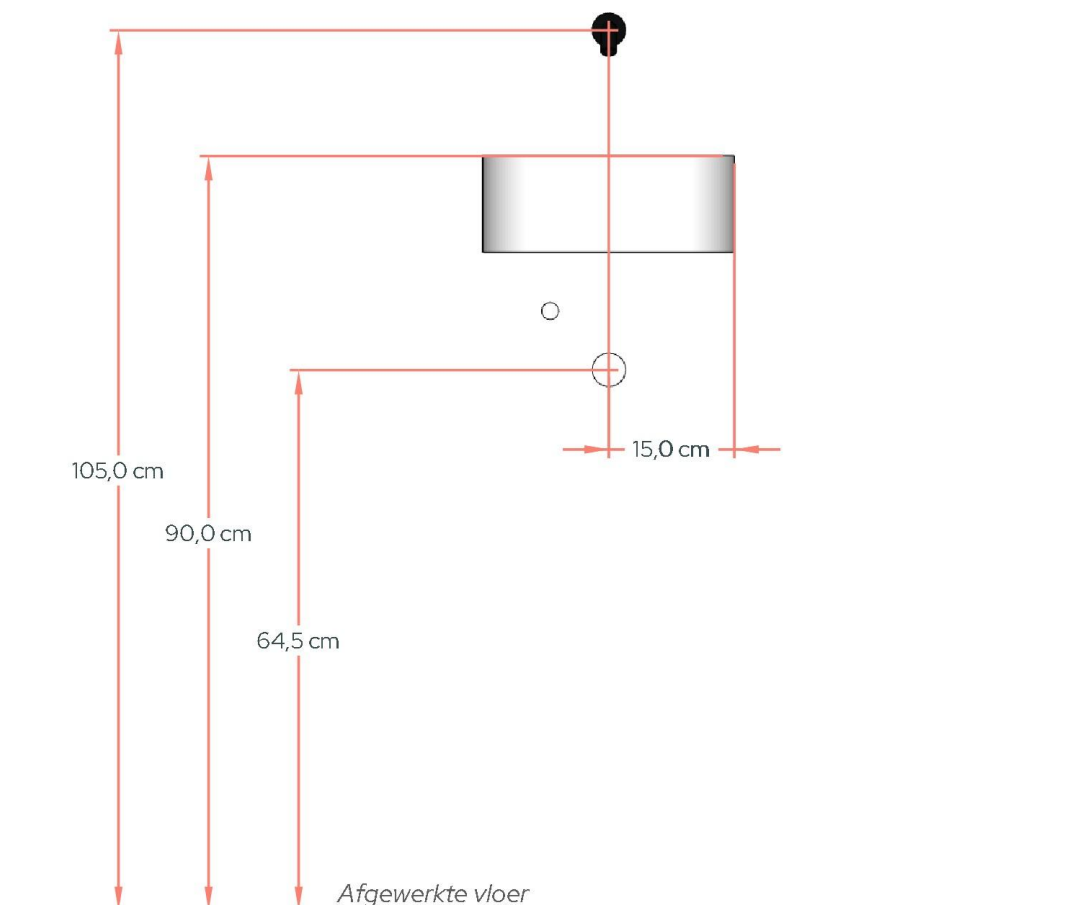


3

Plaatsing van de afvoerplug

Plaats de open afvoerplug in de wastafel. Dat gaat als volgt:

1. Draai de wastafelplug uit elkaar.
2. Met één hand hou je de onderkant van de plug aan de onderkant van de wastafel.
3. Plaats het bovendeel inclusief wit kunststoffen afdichting aan de bovenkant in de wastafel.
4. Draai de schroef van de bovenkant door het gat vast op het onderste deel van de afvoerplug, middels het schroefdraad van de onderkant.
5. Als de schroef goed vastgedraaid is, kun je de luxe sierdop terugplaatsen .

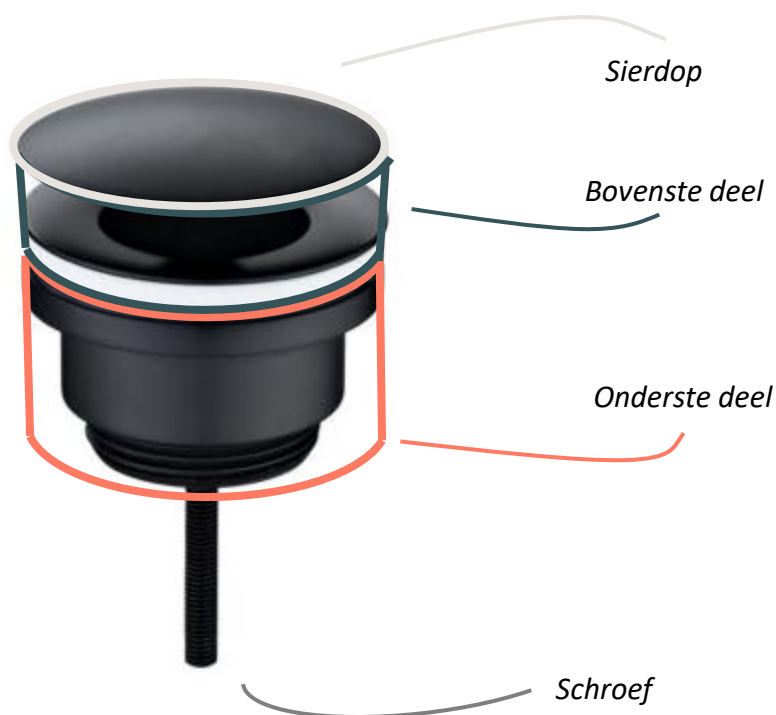


4

Plaatsing van de sifon

De laatste stap is het aansluiten van de sifon op de afvoerplug van de wastafel. Dat eerste is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat nu als volgt te werk.

1. Elke plug die je gebruikt, past op de sifon. Je draait de bovenste wartel van de sifon eenvoudig op het schroefdraad van de afvoerplug aan de onderkant van het planchet.
2. Waarschijnlijk zal de afvoerbuys nog te lang zijn, dus je kunt de afvoerbuys nog niet naar de muur richten.
3. Nu ga je de sifon aansluiten op het afvoergat. Draai de kleine wartel, die haaks op de sifon staat los. Haal de afvoerbuys eruit.
4. Draai de sifon bij richting het afvoergat. Meet de lengte van de wartel tot aan de muur. Houd er rekening mee dat je extra lengte nodig hebt om de sifon in de muur te schuiven. Zaag de afvoerbuys dus niet te kort af.
5. Draai de sifon los van de afvoerplug.
6. Plaats de afvoerplug terug in de sifon.
7. Druk de afvoerbuys met sifon en al in het afvoergat in de muur.
8. Draai de sifon weer vast op de afvoerplug.

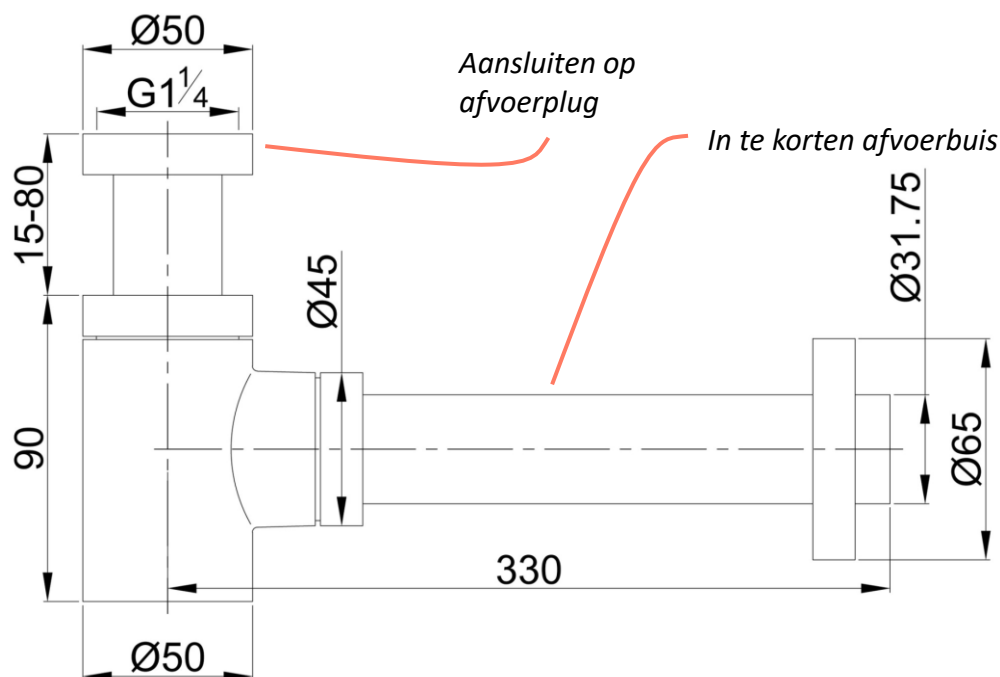

5

Afkitten wastafel

De laatste stap is het afkitten van de wastafel. Kit de wastafel netjes af met de gewenste kitkleur. Dit voorkomt dat er water en vuil achter de fontein kan komen. Wacht vervolgens 24 uur en dan kun jij je nieuwe fonteinset gebruiken 😊.