


ZAPHIR FRESHNOOK FONTEINSET HANDLEIDING



1

Bepaal de positie van de afvoer en aanvoer van het water

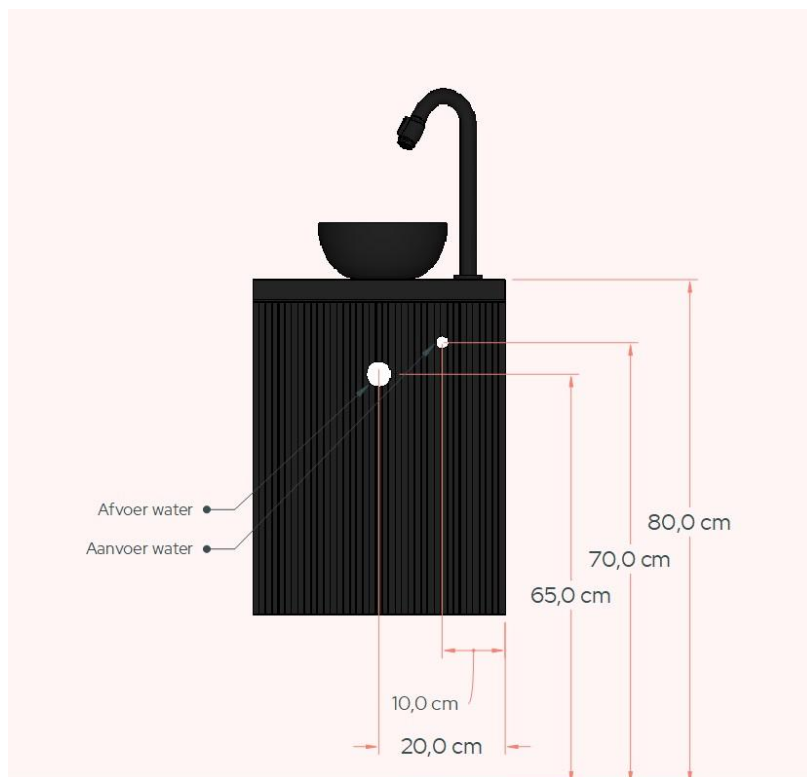

De Freshnook is een fonteinset met een waskom, plank en een kastje daaronder. Allereerst is het van belang te bepalen wat de positie van de fonteinset wordt, zodat de aan- en afvoergaten op de juiste plek in de wand gemaakt kunnen worden. De getoonde bovenstaande schematische tekening is de Freshnook. Wil je de kraan aan de andere zijde? Dan komt de aanvoer van het water natuurlijk aan de linker kant te zitten.

Meet de hartmaat van de boorgaten in de kast, waarmee de kast aan de wand gemonteerd dient te worden. Druk de bijgeleverde pluggen in de muur. Bevestig de kast door de bouten in de muur te draaien.

2

Monteer de plank op de kast


Monteer de kast aan de wand en kit de plank vast aan de bovenkant. Wanneer dit vervolgens is opgedroogd, kun je de waskom op dezelfde manier afkitten en plaatsen. Wacht 24 uur voordat je de fonteinset gaat gebruiken.

3

Plaatsing van de afvoerplug

Plaats de open afvoerplug in de wastafel. Dat gaat als volgt:

1. Draai de wastafelplug uit elkaar.
2. Met één hand hou je de onderkant van de plug aan de onderkant van de wastafel.
3. Plaats het bovendeel inclusief wit kunststoffen afdichting aan de bovenkant in de wastafel.
4. Draai de schroef van de bovenkant door het gat vast op het onderste deel van de afvoerplug, middels het schroefdraad van de onderkant.
5. Als de schroef goed vastgedraaid is, kun je de luxe sierdop terugplaatsen .

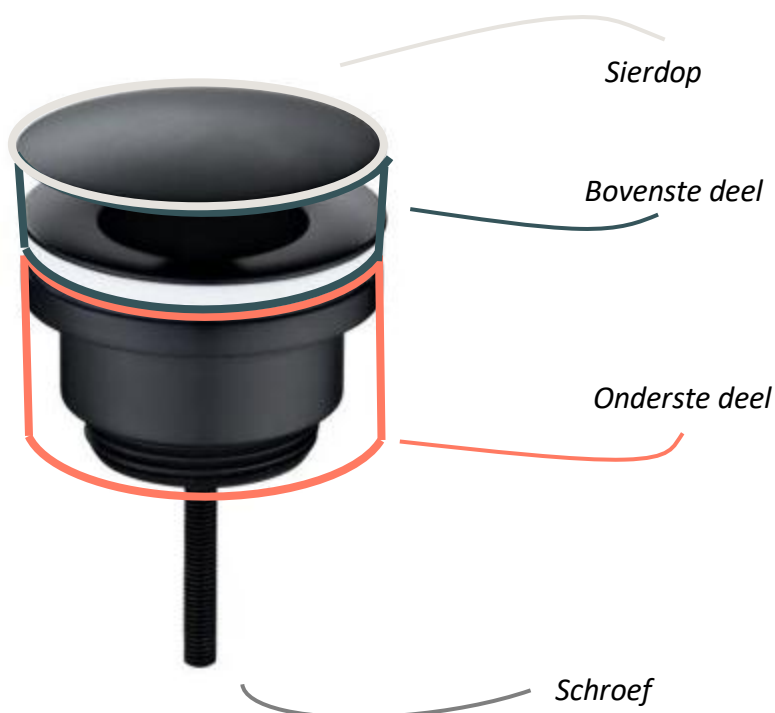


4

Plaatsing van de sifon

De laatste stap is het aansluiten van de sifon op de afvoerplug van de wastafel. Dat eerste is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat nu als volgt te werk.

1. Elke plug die je gebruikt, past op de sifon. Je draait de bovenste wartel van de sifon eenvoudig op het schroefdraad van de afvoerplug aan de onderkant van het planchet.
2. Waarschijnlijk zal de afvoerbuys nog te lang zijn, dus je kunt de afvoerbuys nog niet naar de muur richten.
3. Nu ga je de sifon aansluiten op het afvoergat. Draai de kleine wartel, die haaks op de sifon staat los. Haal de afvoerbuys eruit.
4. Draai de sifon bij richting het afvoergat. Meet de lengte van de wartel tot aan de muur. Houd er rekening mee dat je extra lengte nodig hebt om de sifon in de muur te schuiven. Zaag de afvoerbuys dus niet te kort af.
5. Draai de sifon los van de afvoerplug.
6. Plaats de afvoerplug terug in de sifon.
7. Druk de afvoerbuys met sifon en al in het afvoergat in de muur.
8. Draai de sifon weer vast op de afvoerplug.

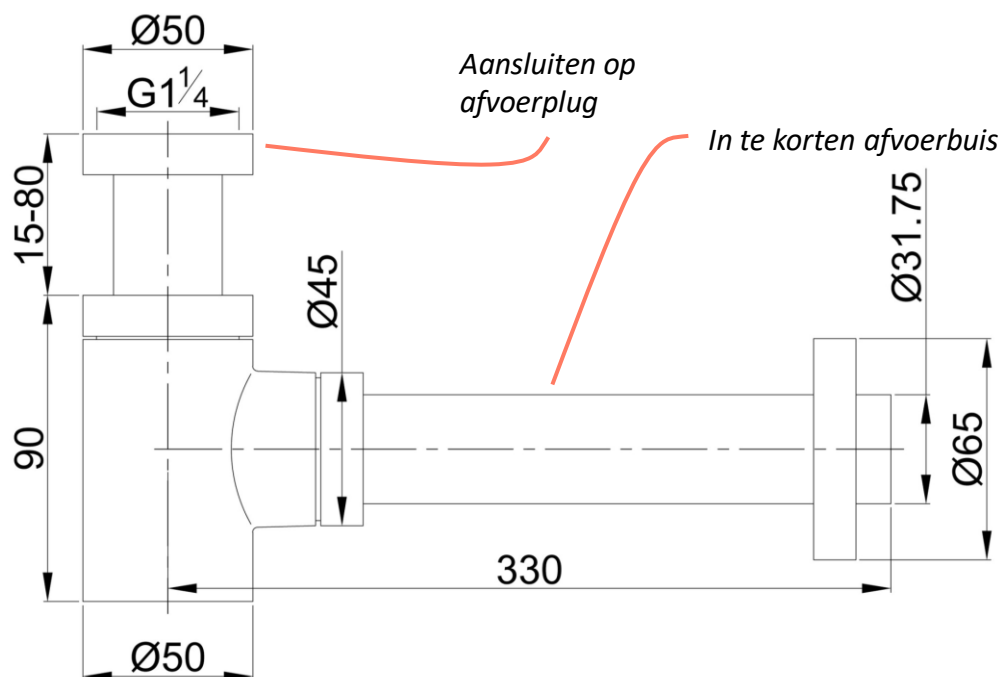

5

Afkitten waskom

De laatste stap is het afkitten van de waskom. Kit de waskom netjes af met de gewenste kitkleur. Dit voorkomt dat er water en vuil achter de fontein kan komen. Wacht vervolgens 24 uur en dan kun jij je nieuwe fonteinset gebruiken 😊.